



MISUMI RAPiD Design

Was ist MISUMI RAPiD Design?

RAPiD Design ist eine 3D-CAD-Datenbibliothek, mit der Ingenieure direkt in ihrer CAD-Umgebung MISUMI-Bauteile auswählen und modifizieren, CAD-Modelle erstellen und Angebote einholen können. Neben hauseigenen Produkten werden auch im MISUMI-Sortiment erhältliche Produkte anderer Marken unterstützt.

Das in Echtzeit arbeitende Add-on vereint alle Prozesse, von der Suche und Auswahl der Bauteile, über deren Dimensionierung und Anpassung bis hin zum Import der generierten 3D-Modelle in die CAD-Umgebung. Zeitsparende Zusatzfunktionen, wie das Erstellen einer Stückliste (BOM), eine automatische Artikelnummerngenerierung, sofortige Preis- und Lieferzeitabfrage sowie die einfache Übernahme der Bauteile in den MISUMI Warenkorb vereinfachen den gesamten Design- und Beschaffungsprozess.

Technische Voraussetzungen

Unterstützte CAD-Software	Autodesk Inventor 2025 oder älter SOLIDWORKS 2026 oder älter
Betriebssystem	Windows 11 oder 10 (64-bit)
CPU	2.5 GHz oder mehr
Arbeitsspeicher	16 GB RAM oder mehr
Grafik	2 GB VRAM oder mehr
Speicherplatz	5 GB freier Speicherplatz
Netzwerk	Internetverbindung erforderlich

Hinweis

Sofern Ihr System die Anforderungen der unterstützten CAD-Software erfüllt, kann RAPiD Design auf diesem Gerät installiert und verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

Was ist MISUMI RAPiD Design?	1
Technische Voraussetzungen	1
Inhaltsverzeichnis	2
Download und Installation der Software	3
Erste Schritte	4
RAPiD Design starten und anmelden	4
Bauteilbibliothek: Der RAPiD Design Startbildschirm (Home)	6
Designfenster: Konfiguration der Bauteile	8
Fenster: Produktinformation	10
Fenster: Favoriten	10
Visuelle Bauteilsuche in der Bauteilbibliothek	11
Bauteile erstellen	12
CAD-Modell im Designfenster generieren	12
Import des generierten Modells in die CAD-Umgebung	12
Dateigrößenreduzierung (Entfernen der Bearbeitungsfunktionen)	13
CAD-Modelle in RAPiD Design anpassen	13
Verwendung baugleicher Bauteile	14
Import identischer Bauteile	14
Import identischer Bauteile mit Namensanpassung	14
Teileliste/Stückliste in RAPiD Design erstellen	14
Preis und Lieferzeit prüfen	16
Prüfen einzelner Artikel im Designfenster	16
Prüfen mehrerer Artikel mit der Stückliste	16
Artikel in den MISUMI Warenkorb legen	17
Bauteile aus der Stückliste im CSV-Format exportieren	17
Erweiterte Einstellungen	18
Trennzeichen der generierten Teilenummern festlegen	18
Speicherformat des generierten CAD-Modells festlegen	18
Im CAD hinterlegte Bauteileigenschaften (Properties)	19
Benennung (Feldname der Eigenschaftsinformation) in der Stückliste festlegen	19
Speicherdauer der Teilenummernhistorie Ihrer Favoriten festlegen	19
Export/Import von Teilenummernhistorie oder Favoriten	20
Manuelles Einrichten eines Proxyservers	20




Download und Installation der Software

1. Um RAPiD Design herunterzuladen, besuchen Sie:
<https://de.misumi-ec.com/de/service/rd/>
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt RAPiD Design herunterladen“.
3. Melden Sie sich mit Ihrem MyMISUMI Konto an.


TIPP!

Sie sind bereits angemeldet aber die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ wird nicht angezeigt?
Bitte aktualisieren Sie die Seite in Ihrem Browser durch die Funktion "Seite neu laden" ihres Browsers.


4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ um den Download zu starten.
5. Entpacken Sie nach dem Herunterladen die ZIP-Datei. Öffnen Sie den entpackten Ordner und führen Sie die im Ordner befindliche Datei "MisumiRD_Multi_setup_dl.exe" aus.
6. Der Installationsbildschirm öffnet sich. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Sprachvariante und starten Sie die Installation durch einen Klick auf den Button „Next“.
7. Die Benutzerlizenzvereinbarung wird angezeigt.
Nachdem Sie die Benutzerlizenzvereinbarung gelesen und dieser zugestimmt haben, klicken Sie bitte auf "Weiter".
8. Die Informationen zum Pfad des Speicherortes werden angezeigt.
Um den Speicherort zu bestätigen, klicken Sie bitte auf "Weiter".

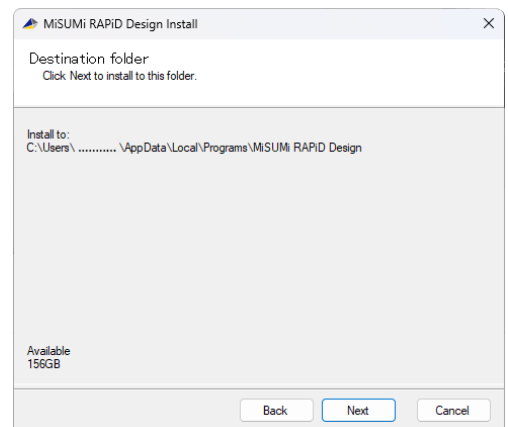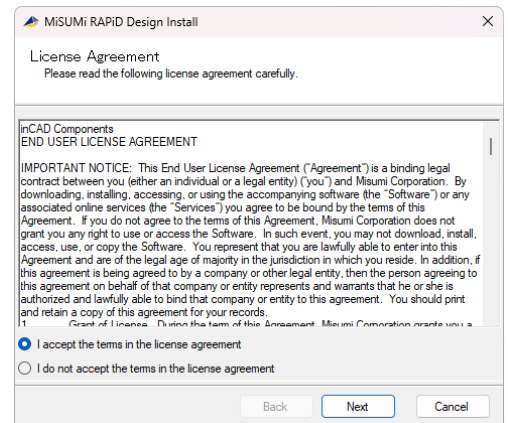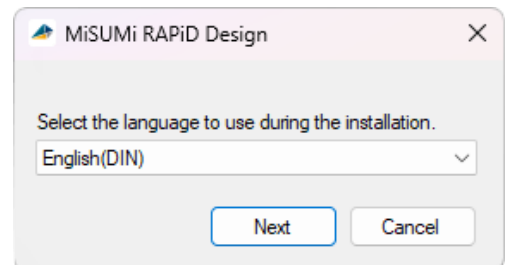


9. Die Meldung "Bereit zum Starten der Installation" wird angezeigt. Klicken Sie auf "Weiter".

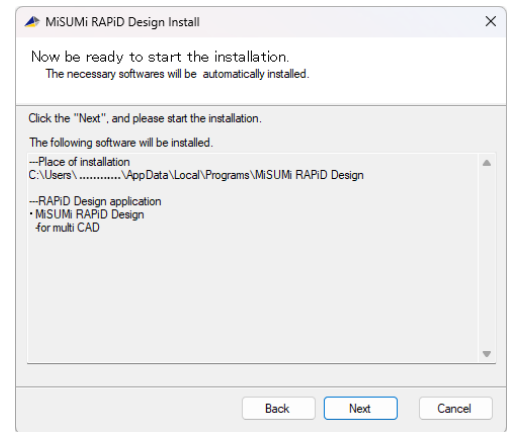

10. Bestätigen Sie die Installation durch einen Klick auf "Ja".

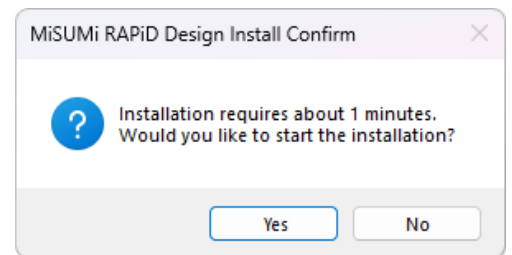

11. Die benötigten Installationsdateien werden heruntergeladen und die Installation beginnt.

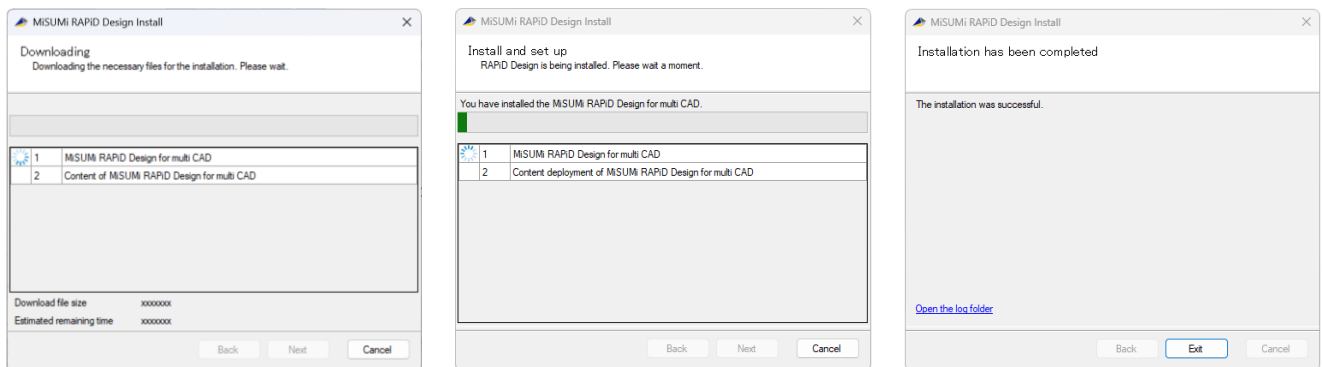

12. Wenn die Meldung "Die Installation wurde abgeschlossen" angezeigt wird, ist die Installation abgeschlossen.

Erste Schritte

RAPiD Design starten und anmelden

1. Starten Sie das RAPiD Design Add-On erst, wenn die CAD-Umgebung (SOLIDWORKS / Inventor) bereits geöffnet ist.

2. Melden Sie sich im Log-In-Fenster mit dem für Ihren MISUMI Account genutzten Benutzernamen und Passwort an.

Keine Anmelde-ID oder Passwort? [Hier](#) registrieren.

Anmelde-ID oder Passwort vergessen?

[Hier](#) nachsehen oder Passwort zurücksetzen.

Log In

Enter your MISUMI login
(Same credentials as website)

ID

Password

☐ Remember me.

☐ Log in automatically

[Registration form](#)

[ID and password inquiry form](#)

OK Cancel

3. Wenn Sie RAPiD Design zum ersten Mal starten, wird Ihnen die „Datenschutzerklärung für personenbezogene Daten“ angezeigt.

Um das Add-on zu nutzen, müssen Sie der Vereinbarung zustimmen.

Privacy policy for personal information

Privacy Statement MISUMI Europa GmbH

We take data protection seriously
The protection of your privacy when processing personal data is important to us. If you visit our website, our web servers save the IP of your internet service provider, the website you are visiting us from, the websites you are visiting of ours and the date and duration of your visit as standard. This information is essential for the technical transfer of websites and the secure server operation. This data is not subject to a personalised evaluation.

If you send data to us with the contact form, this data will be stored on our server for backup purposes. Your data is used by us solely to deal with your request. Your data is treated as strictly confidential. The data is not forwarded to third parties.


Responsible authority:
MISUMI Europa GmbH
Franklinstraße 61-63,
60486 Frankfurt am Main

☒ I agree to accept information of products and services via e-mail or other method, and the terms regarding to handle personal information.

Agree

Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich:

Das Startfenster

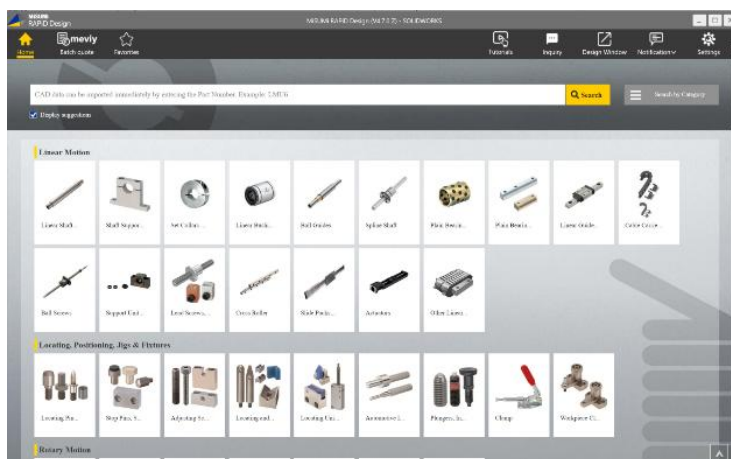

Das Designfenster




Beide Fenster können mit der Maus frei positioniert werden (Anklicken und Halten der linken Maus-Taste* im Bereich der Kopfzeile).

Durch Anklicken der Fensterseitenränder können die Fenster in Ihrer Höhe bzw. Breite angepasst werden.

*kann bei individueller Belegung der Maus-Tasten abweichen.

Bauteilbibliothek: Der RAPiD Design Startbildschirm (Home)

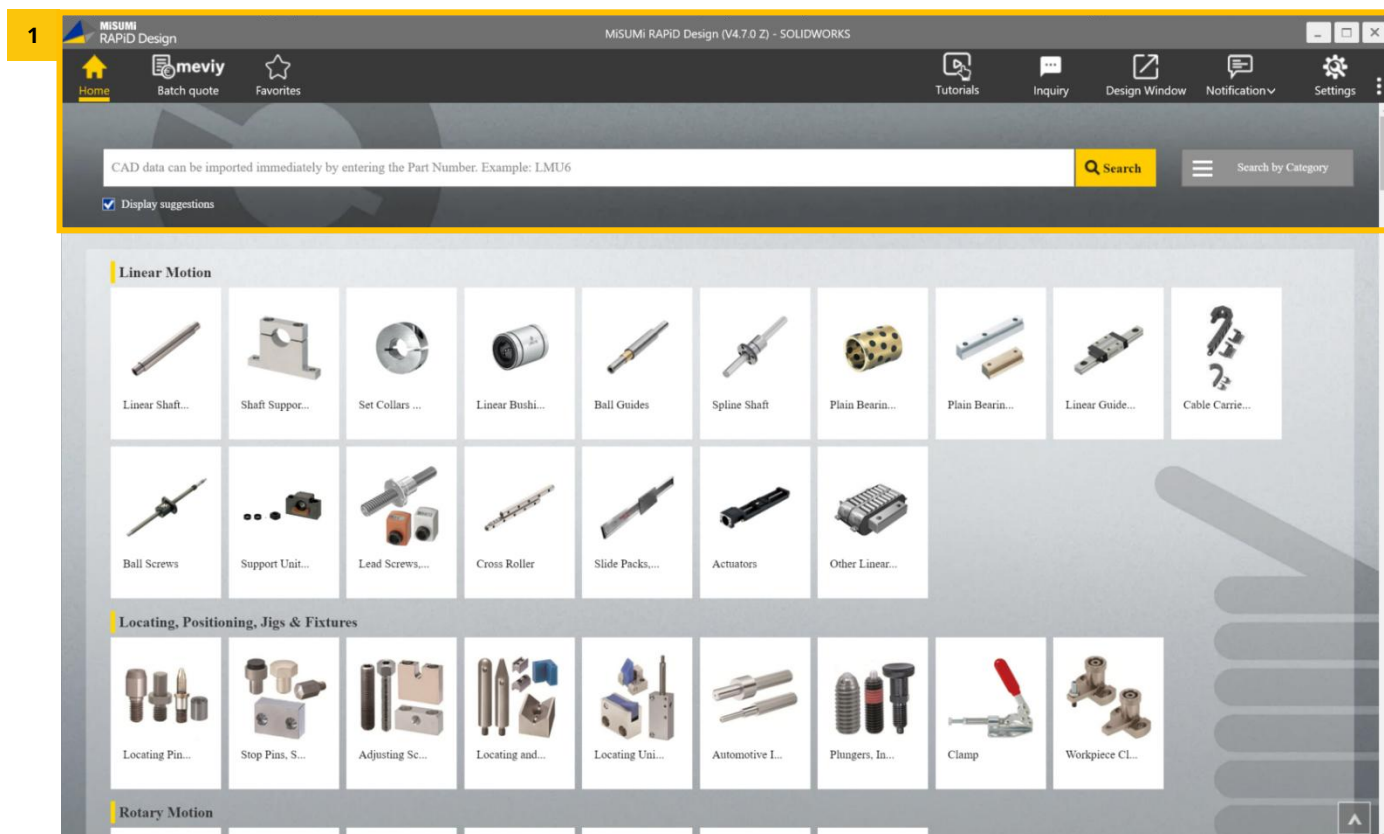

1



Home-Taste:

Drücken Sie die Home-Taste, um auf den Startbildschirm mit der Bauteilbibliothek zu gelangen oder die Suche zurückzusetzen.



Sammelangebot-Taste:

Drücken Sie die Sammelangebot-Taste zum Erstellen einer automatisch generierten Stückliste.

(Siehe Punkt Teileliste / Stückliste erstellen)



Favoriten-Taste:

Drücken Sie die Favoriten-Taste, um das Fenster "Favoritenliste" aufzurufen. Häufig verwendete Teile können als Favoriten angelegt und direkt aus dieser Liste ausgewählt werden.

(Siehe „Fenster: Favoriten“)



Tutorials-Taste:

Drücken Sie die Tutorials-Taste, um die „Tips, Tricks und Tutorials“ Website in Ihrem Browser zu öffnen.



Anfrage-Taste:

Die Anfrage-Taste öffnet ein Popup mit folgenden Optionen:

- Eine E-Mail-Anfrage stellen.
- Den AI-Support-Chat öffnen.
- Die Supportseite besuchen.



Starte Design-Anzeige-Taste:

Bei geschlossenem Designfenster kann dies durch Drücken auf die Taste „Starte Design-Anzeige“ wieder aktiviert werden.



Benachrichtigungen-Taste:

Die Taste „Benachrichtigung“ öffnet ein Drop-Down-Menü mit folgenden Optionen:

- Benachrichtigung (Verlauf der letzten Benachrichtigungen).
- Technische Informationen (MISUMI Techblog).
- Supportseite (öffnet die MISUMI Supportseite).



Einstellungen-Taste:

Die Einstellungen-Taste öffnet ein Pop-Up mit folgenden Optionen:

- Proxyserver manuell einrichten.
- CAD-Format der importierten Modelle definieren.
- Trennzeichen der Namensgebung beim Modellimport festlegen.
- Benennung des Eigenschaftsfeldes der Teilenummer anpassen.
- Benennung des Eigenschaftsfeldes des Lieferantennamens anpassen.
- Speicherzeitraum der Modellhistorie festlegen.
- Favoriten oder Ihre Teilenummernhistorie als CSV-Datei exportieren oder importieren.
- Grundeinstellungen für die Teileliste und den Import von Zeichnungsteilen vornehmen.
- Exportieren oder importieren der getätigten Einstellungen.

(Siehe „Erweiterte Einstellungen“)



Weitere Informationen:

Hier können sie sich aus RAPiD Design ausloggen, finden die RAPiD Design BENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG und Angaben zum Datenschutz.

Suchleiste:

Hier können sie durch Eingabe eines Suchbegriffes in der Bauteilbibliothek nach möglichen Bauteilen suchen. Groß- und Kleinschreibung wird bei der Suche nicht beachtet.

CAD data can be imported immediately by entering the Part Number. Example: LMU6

Search

☒ Display suggestions

Search

Suchen-Taste:

Aktiviert die Suche nach dem im Suchfeld eingegebenen Suchbegriff. Alternativ dazu kann die Suche nach Eingabe des Suchbegriffs durch Betätigen der Eingabetaste ausgelöst werden.

Drücken Sie die Taste „Home“, um die Suche zu beenden und zum Startbildschirm der Teilebibliothek zurückzukehren.

☒ Display suggestions

Suchvorschläge anzeigen:

Bei gesetztem Haken wird anhand der Eingabe im Suchfeld automatisch eine Liste mit vorgeschlagenen Suchbegriffen oder Teilenummern eingeblendet. Wird ein passendes Bauteil gefunden, können Sie es aus der angezeigten Vorschlagsliste auswählen.

(Siehe „Visuelle Bauteilsuche in der Bauteilbibliothek“)

TIPP!

Sie können mit Stichworten wie Produktname, Type Code usw. suchen.

Eine Suche mit vollständiger Teilenummer überspringt den Auswahlprozess und öffnet das vollständig ausgefüllte Designfenster. Das Modell kann vom Designfenster aus direkt generiert und in SOLIDWORKS importiert werden.

Search by Category

Nutzen Sie die „Suche nach Kategorie“ um die Anzahl der angezeigten Kategoriebilder zu reduzieren.




Drücken Sie die Home-Taste, um die Suche zurückzusetzen.

Designfenster: Konfiguration der Bauteile

Aussehen ohne ausgewähltes Bauteil

Aussehen mit vorausgewähltem Bauteil.

Aussehen mit fertig konfiguriertem Bauteil.

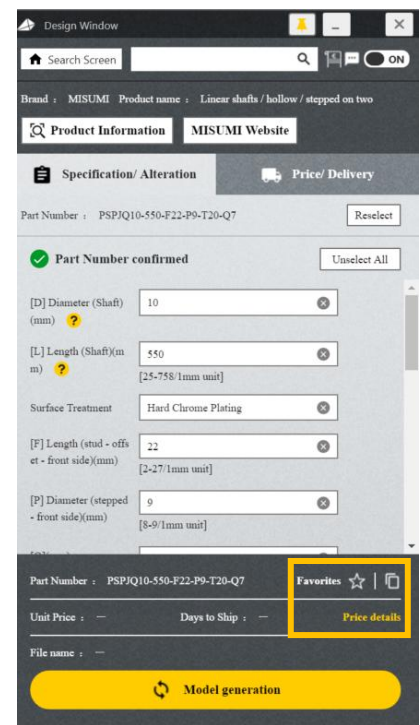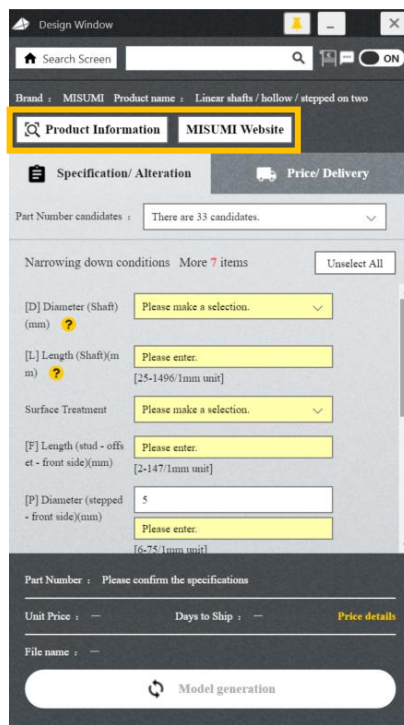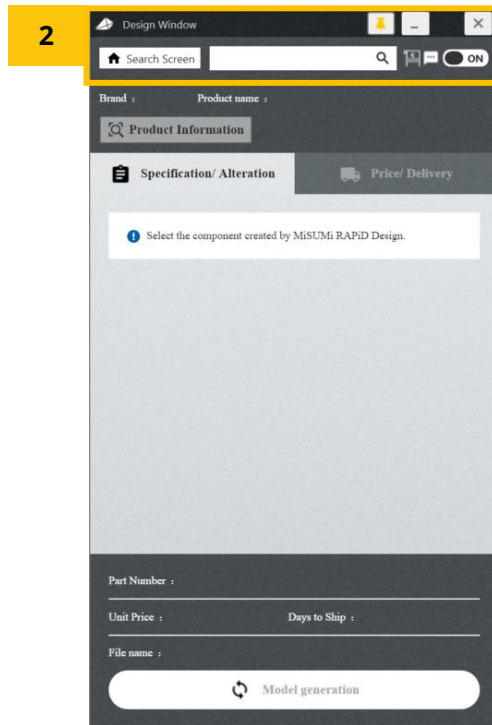

2



Pin-Taste:

Bei aktivierter Pin-Taste (gelbes Symbol) bleibt das Designfenster immer im Vordergrund. Es kann von keiner anderen Anwendung überdeckt werden.

Bei deaktivierter Pin-Taste (graues Symbol) kann das Designfenster beim Wechsel auf eine andere Anwendung von dieser verdeckt werden.



Komponentenerkennung-Taste:

Mit der Komponentenerkennung-Taste können Sie Hintergrunddienste wie die automatische Komponentenerkennung von RAPiD Design deaktivieren. Dies reduziert die Ladezeiten in der CAD-Umgebung, da hinterlegte Bauteilinformationen nicht automatisch im Designfenster geladen werden.

Bei deaktivierter Komponentenerkennung wird das Designfenster automatisch minimiert und die Abfragen zwischen SOLIDWORKS und RAPiD Design deaktiviert.



Stücklisten-Taste:

Drücken Sie die Stücklisten-Taste zum Erstellen einer automatisch von RAPiD Design erstellten Stückliste.


(Siehe „Teilleiste / Stückliste in RAPiD Design erstellen“)



Anfrage-Taste:

Die Anfrage-Taste öffnet ein Pop-up-Fenster mit folgenden Optionen:

- Eine E-Mail-Anfrage stellen.
- Den AI-Support Chat öffnen.
- Die Supportseite besuchen.



Bildschirm „Suchen“-Taste:

Die Bildschirm „Suchen“-Taste öffnet den Startbildschirm (Home), um eine visuelle Suche über die Vorschaubilder der Bauteilbibliothek zu beginnen. Das Fenster wird automatisch vor der CAD-Anwendung platziert.

TIPP!

Schließen Sie das Fenster der Teilebibliothek „Home“ nach der Teilesuche und aktivieren Sie es bei Bedarf über die Taste „Bildschirm suchen“ erneut.



Suchleiste:

Suchen über Texteingabe. Klicken Sie das Lupensymbol oder bestätigen Sie mit der Eingabe Taste, um die Suche mit dem eingegebenen Suchbegriff zu starten.

TIPP!

Eine Suche mit vollständiger Teilenummer überspringt den Auswahlprozess. Das Modell kann direkt generiert werden.



Produktinformation-Taste:

Die Produktinformation-Taste öffnet das Fenster „Produktinformation“.


(Siehe „Fenster: Produktinformation“)



MISUMI-Website-Taste:

Die MISUMI-Website-Taste öffnet die der Produktvorauswahl entsprechende Produktseite im MISUMI Webshop.

Die im Designfenster eingegebenen Informationen werden direkt in den Webshop übertragen und müssen nicht erneut eingegeben werden.



Favoriten-Taste:

Die Favoriten-Taste ermöglicht es Ihnen, durch einen Klick auf den Stern, einen Favoriten direkt aus dem Designfenster heraus anzulegen oder aus der Favoritenliste zu entfernen.

- Gelber Stern = In Favoritenliste speichern.
- Weißer Stern = Nicht als Favorit speichern.

TIPP!

Um die Liste der von Ihnen angelegten Favoriten anzuzeigen, nutzen Sie bitte die Favoriten-Taste im Startbildschirm (Bauteilbibliothek).

(Weitere Informationen siehe „Fenster: Favoriten“ und „Bauteilbibliothek: Der RAPiD Design Startbildschirm“)




Teilenummer-kopieren-Taste:

Die Teilenummer-kopieren-Taste legt die Artikelnummer des fertig konfigurierten Artikels in den Zwischenspeicher ihres Computers.

TIPP!

Nutzen Sie diese Funktion, um Fehler bei der manuellen Übertragung von Artikelnummern zu vermeiden.

Fügen Sie die im Zwischenspeicher hinterlegte Teilenummer einfach dort ein, wo immer Sie sie benötigen.



Preisdetails-Taste:

Durch das Klicken der Preisdetails-Taste wechselt die Designfenster-Ansicht zum Reiter „Preis/ Lieferzeit“.


Für eine Echtzeit Preis- und Lieferzeitanfrage des fertig konfigurierten Bauteils, geben Sie im Reiter „Preis/Lieferzeit“ des Designfensters bitte die gewünschte Menge ein und drücken dann den Button „Check Price“.

Fenster: Produktinformation

Im Fenster „Produktinformation“ finden Sie detaillierte technische Informationen wie z.B. Zeichnungen, Materialtabellen oder Spezifikationstabellen.

Durch Anwählen des jeweiligen Registers können Sie zwischen den Ansichten wechseln. Durch einen Klick auf den Button „MISUMI Website“ wird die entsprechende Produktseite im MISUMI Webshop geöffnet.

Bei einem Wechsel des angewählten Bauteils in der CAD-Umgebung wird das Fenster „Produktinformationen“ automatisch aktualisiert.

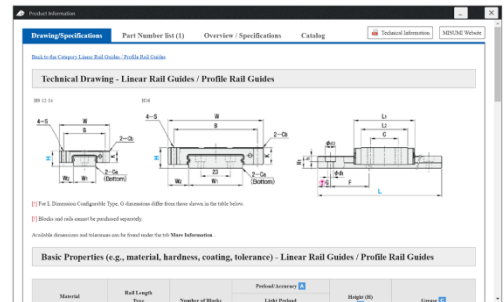


TIPP!

Im Reiter „Liste der Teilenummern“ wird Ihnen, basierend auf dem Fortschritt der Konfiguration, im Designfenster eine übersichtliche Liste Ihrer Vorauswahl entsprechenden möglichen Teilenummern angezeigt.

Fenster: Favoriten

Im Fenster „Favoriten/Teilenummernverlauf speichern“ finden Sie alle von Ihnen als Favorit angelegten Teile.

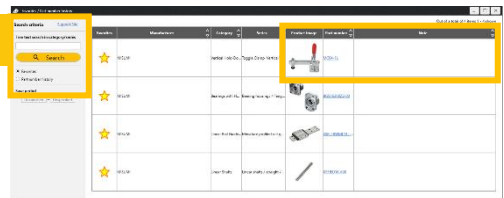

Von Ihnen angelegte Favoriten bleiben dauerhaft hinterlegt.

Zum Entfernen eines Teiles aus der Favoritenliste, klicken Sie bitte das ★ Symbol.

TIPP!

Die Anzahl der gespeicherten Favoriten hat direkten Einfluss auf die Ladezeiten der Favoritenliste. Verringern Sie die Ladezeiten, indem Sie das favorisierte Bauteil jeweils nur in einer Ausführung anlegen und es bei Bedarf im Designfenster an Ihre Bedürfnisse anpassen.

3

Free text search in category/series


MISUMI

Search

☒ Favorites

☐ Partnumber history

Teilenummernverlauf:
Speicherdauer maximal 999 Tage

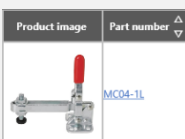

Suchfunktion:

Nutzen Sie die Suchfunktion, um Bauteile in der Favoritenliste oder der Teilenummernhistorie schnell zu finden. (Suche ohne Berücksichtigung von Groß-/Kleinschreibung)

Einträge im Feld „Notizen“ werden bei der Suche ebenfalls berücksichtigt. Eindeutige Einträge erleichtern die Zuordnung und Wiederauffindbarkeit.

TIPP!

Grenzen Sie den Suchzeitraum im Teilenummernverlauf ein. Durch einen Klick auf den Stern können Sie Bauteile des Teilenummernverlaufs zu den Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen. (Einstellung der Speicherdauer siehe „Erweiterte Einstellungen“)

Bauteil übernehmen:

Klicken Sie auf die Bauteilnummer, im Beispiel „MC04-1L“, um das Bauteil aus der Favoritenliste in das Designfenster zu übernehmen.


Sie können das Bauteil vom Designfenster aus direkt in die CAD-Umgebung importieren oder auch einzelne Parameter vor dem Import anpassen.



Nutzen Sie zur Sortierung Ihrer Favoriten die Taste  im jeweiligen Spaltenkopf.

Bitte beachten Sie, dass nur eine eingestellte Sortierung angezeigt wird. Weitere Sortierungen werden erst nach Deaktivierung der vorhergehenden Sortierung wirksam.

Visuelle Bauteilsuche in der Bauteilbibliothek

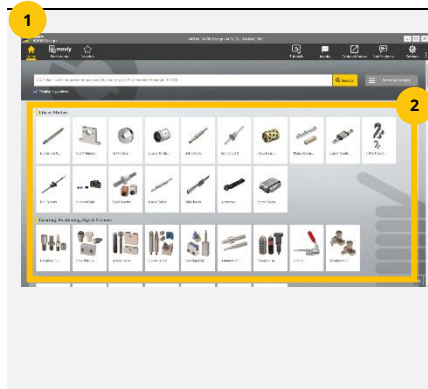


Intuitive/visuelle Suche über Hauptkategorie und Abbildungen:

1. Setzen Sie die Bauteilbibliothek durch Drücken der Taste  „Home“ zurück.
2. Suchen Sie in der Kategorienübersicht nach der Kachel mit der Abbildung der von Ihnen gesuchten Kategorie. Durch Scrollen mit der Maus oder dem Positionsbalken, können alle verfügbaren Kategorien angezeigt werden.


TIPP!

Nutzen Sie die „Suche nach Kategorie“, um die Anzahl der Kategorien (Kategoriebilder) zu reduzieren.
Drücken Sie die „Home-Taste“, um die Suche zurückzusetzen.

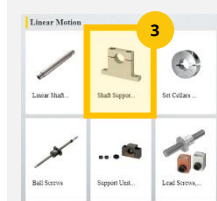

3. Durch Anwählen einer Kachel werden die Suchergebnisse auf diese Kategorie eingegrenzt und die entsprechenden Unterkategorien angezeigt.


Wiederholen Sie die Auswahl über die Kategorie-Kacheln so lange, bis auf der linken Seite des Auswahlfensters eine Übersicht zur Eingrenzung der Bedingungen erscheint. (siehe Punkt 4)

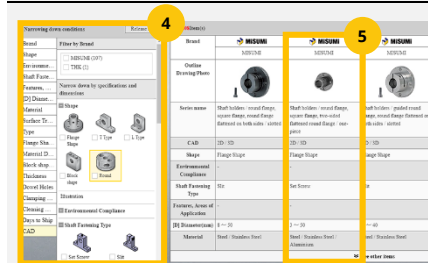

4. Durch „Eingrenzung der Bedingungen“ können Sie die Suchergebnisse gezielt weiter einschränken.

Die Anzeige der passenden Teile wird basierend auf der von Ihnen definierten Bedingungen aktualisiert.

5. Durch Anwählen des Bauteiles wird dieses in das Designfenster übernommen, wo es fertig konfiguriert werden kann.

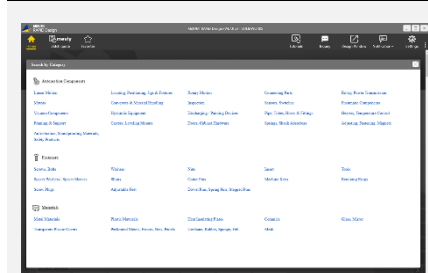


TIPP!

Vorauswahl über die Hauptkategorie der Bauteilbibliothek

Search by Category

Nutzen Sie die „Suche nach Kategorie“, um eine Übersicht der Hauptkategorien ohne Vorschaubild anzuzeigen.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie durch einen Klick mit der Maus und fahren mit Schritt 3 bis 5 fort.

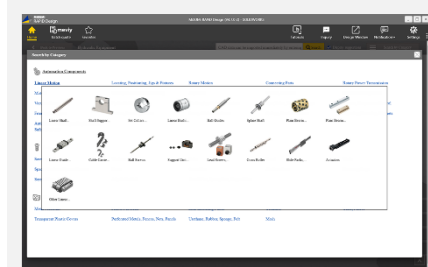

Alternativ zu der vorherigen Auswahl können Sie die Unterkategorie auch direkt im hier abgebildeten Vorschaufenster auswählen.


Verweilt der Maus-Zeiger über einer Hauptkategorie, werden die enthaltenen Unterkategorien mit Kategoriebild angezeigt.

Sie können nun mit der Maus auf die gewünschte Unterkategorie gehen und diese durch einen Klick mit der Maus auswählen.

Die weitere Auswahl erfolgt, wie in den Schritten 4 und 5 beschrieben.

Bauteile erstellen

CAD-Modell im Designfenster generieren

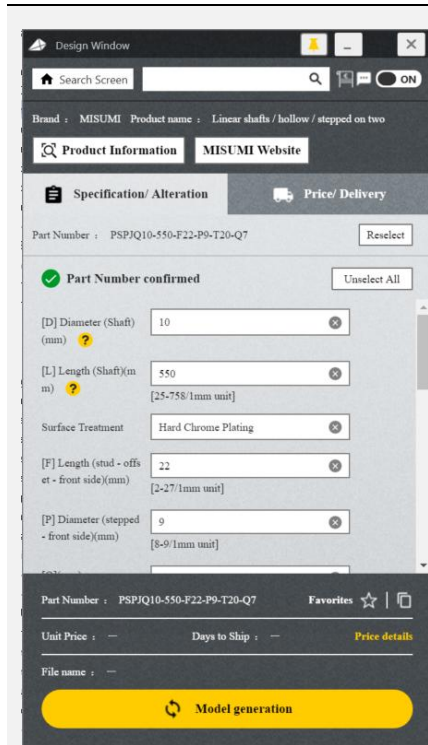

Im Designfenster werden Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurationsprozess geführt.

Je nach Bauteil gibt es für die Konfiguration unterschiedliche Eingabemöglichkeiten.

- Auswahlfelder zeigen beim Klick auf das Feld eine Übersicht der verfügbaren Auswahlmöglichkeiten.
- Eingabefelder erfordern die Eingabe eines Wertes, welcher im unter dem Feld definierten Wertebereich liegen muss.


Wechselt der Button „Modellgenerierung“ von Grau auf Gelb, ist das Bauteil fertig konfiguriert.

Nach erfolgreicher Modellgenerierung wird ein Fenster zum Festlegen des Dateinamens und des Speicherorts angezeigt.

TIPP!

Für viele Teile bietet MISUMI zusätzliche Optionen oder Anpassungen an. Durch Ausfüllen des jeweiligen Feldes wird die Anpassung am Bauteil vorgenommen. Dies wird am CAD-Modell jedoch meist nicht grafisch dargestellt.

Import des generierten Modells in die CAD-Umgebung

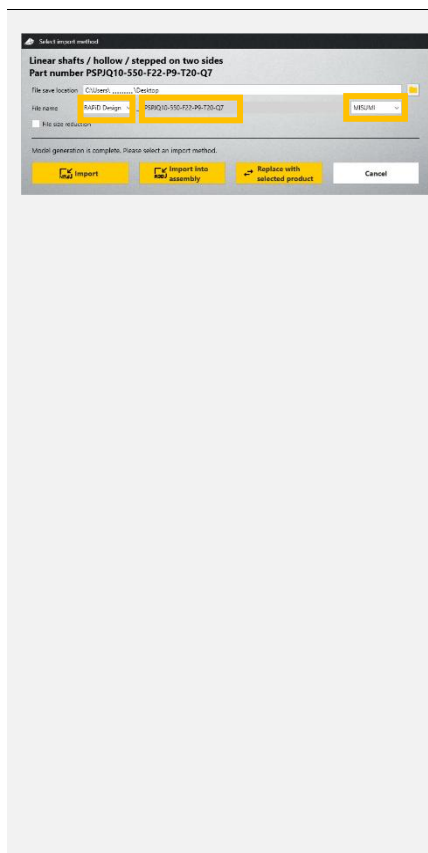

Vor und nach der Teilenummer kann beim Import des Bauteils ein beliebiger Freitext hinzugefügt werden. Der so zusammengestellte Bauteilname wird im Dateibaum der CAD-Software angezeigt.

Der hier definierte Bauteilname wird auch als Dateinamen für Ihre lokal gespeicherte Datei genutzt.

Für jedes Bauteil wird ein eigener Unterordner erstellt und dauerhaft am Speicherort hinterlegt. Wird ein Bauteil nachträglich angepasst, bleibt der alte Bauteilunterordner weiterhin im Projektordner bestehen. Mehrere Varianten eines Bauteils führen so zu mehreren, im Projektordner hinterlegten, Bauteilunterordnern.

Möchten Sie ein identisches Bauteil erneut importieren, ist dies durch eine Anpassung des vor- oder nachgestellten Freitextes problemlos möglich. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn Sie das Bauteil ggf. später noch einmal anpassen möchten.

TIPP!

RAPiD Design fügt jedem CAD-Modell eine Reihe an Features hinzu, damit dessen Form und Abmessungen nach dem Importieren in die CAD-Umgebung weiterhin geändert werden können. Diese Features werden im Verzeichnisbaum zwar deaktiviert, vergrößern diesen jedoch enorm.


Durch Setzen eines Hakens im Feld "Dateigröße reduzieren", können Sie die Größe des Modells verringern.

Hinweis!


Sobald die Dateigröße reduziert wurde, kann das Modell nicht länger in RAPiD Design bearbeitet werden. (Siehe „Dateigrößenreduzierung“)

Dateigrößenreduzierung (Entfernen der Bearbeitungsfunktionen)

Import ohne Dateigrößenreduzierung

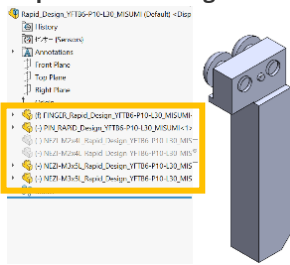

Import mit Dateigrößenreduzierung

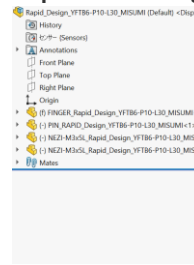

TIPP!

Um alle von der Dateigrößenreduzierung entfernten Features wieder zu aktivieren, wählen Sie das Bauteil in der CAD-Umgebung an, generieren das Modell neu, ändern Sie den Namen der Datei im vorderen Feld (freie Texteingabe) und wählen beim Import die Variante „Durch ausgewähltes Produkt ersetzen“.


CAD-Modelle in RAPiD Design anpassen

Hinweis!


Die RAPiD Design Bearbeitung kann nur auf die Komponenten angewendet werden, welche auch in RAPiD Design erstellt wurden. Bearbeitbare Teile werden automatisch erkannt und im Designfenster geladen. Dieser Vorgang kann ggf. einige Sekunden benötigen.

Sollte eine Anpassung eines nicht mit  angezeigten Feldes notwendig sein, können Sie über den Button „Auswahl aufheben“ das Bauteil erneut konfigurieren.

In RAPiD Design nicht bearbeitbare Bauteile

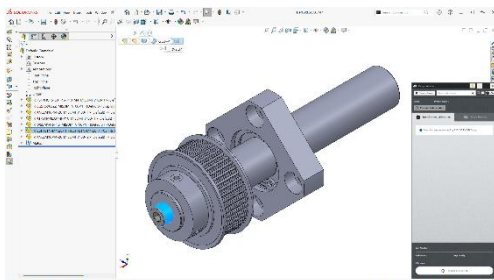

In RAPiD Design bearbeitbare Bauteile

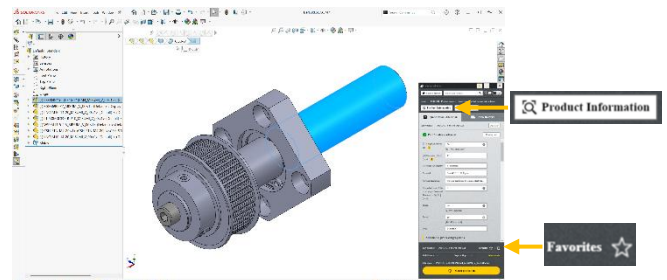

1. Wählen Sie das anzupassende Bauteil in der CAD-Umgebung an (die Details werden in das Designfenster eingelesen).
2. Tragen Sie den neuen Wert in das jeweilige Feld ein und bestätigen diesen mit der „Tab-Taste“ oder „Eingabe-Taste“.
3. Sobald das Bauteil vollständig konfiguriert ist, wechselt der Button „Modellgenerierung“ von Grau auf Gelb.
4. Definieren Sie, falls gewünscht, weitere Individualisierungen im Bereich „Zusätzliche Verarbeitungen/Optionen“ des Designfensters.
5. Starten Sie die Modellgenerierung und importieren das Bauteil mit der Auswahl „Durch ausgewähltes Produkt ersetzen“.

Hinweis!

Beim Import mit „Bauteil ersetzen“ wird immer nur **ein** Bauteil ersetzt, unabhängig wie viele baugleiche Bauteile von Ihnen in der CAD-Umgebung markiert wurden.

(Weitere Informationen siehe: Verwendung baugleicher Teile)

TIPP!

Um Dateien mit Dateigrößenreduzierung wieder zu aktivieren, wählen Sie das Bauteil in der CAD-Umgebung an, generieren das Modell neu, ändern den Namen der Datei im vorderen Feld (freie Texteingabe) und wählen beim Import die Variante „Durch ausgewähltes Produkt ersetzen“.

Drücken Sie den Button „Produktinformationen“, um weitere Details über den Artikel und mögliche zusätzliche Bearbeitungsfunktionen zu erhalten. Durch einen Klick auf den Stern, können Sie das Bauteil zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Verwendung baugleicher Bauteile

Hinweis!

Die Bearbeitung der in einer Baugruppe verwendeten Komponenten ist durch RAPiD Design nur für diejenigen Komponenten möglich, die auch in RAPiD Design erstellt wurden. Bearbeitbare Teile werden automatisch erkannt und im Designfenster geladen. Sollen mehrere identische Bauteile angepasst werden, erstellen Sie das neue Bauteil in RAPiD Design, importieren Sie es in die CAD-Umgebung und nutzen Sie die „Bauteil ersetzen“ Funktion der CAD-Software.

Import identischer Bauteile

Ein direkter Import mehrerer identisch benannter Bauteile in die CAD-Umgebung wird von RAPiD Design nicht unterstützt.


Für jedes von RAPiD Design in die CAD-Umgebung importierte Bauteil wird im definierten Projektordner ein eigener Unterordner erstellt. Wird ein Bauteil nachträglich angepasst, bleibt der alte Bauteilunterordner weiterhin im Projektordner bestehen. Mehrere Varianten eines Bauteils führen so zu mehreren im Projektordner hinterlegten Bauteilunterordnern.

Sollen mehrere baugleiche Bauteile in einer Baugruppe eingesetzt werden, muss unterschieden werden, ob diese später separat (eindeutig benannt) oder gemeinsam (identisch benannt) anpassbar sein sollen.

Import identischer Bauteile mit Namensanpassung

Vor und nach der Teilenummer kann beim Import des Bauteils ein beliebiger Freitext hinzugefügt werden. Der so zusammengestellte Bauteilname wird im Dateibaum der CAD-Software angezeigt. Der Name, der auf Ihrem Rechner im gewählten Speicherort abgelegten Datei, entspricht der hier von Ihnen festgelegten Kombination.

Identische Bauteile können so beim Importvorgang anhand des Freitextes unterschieden werden. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn Sie das Bauteil später eindeutig identifizieren möchten.

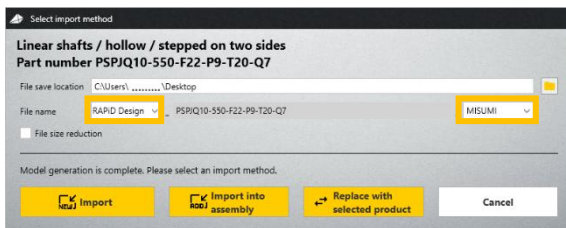

Vor und nach der Teilenummer (mittlerer Teil) kann in die Textfelder ein beliebiger Freitext hinzugefügt werden.

Tragen Sie beim ersten importierten Bauteil z.B. „Teil_1“ und beim zweiten identischen importierten Bauteil z.B. „Teil_2“ ein, können beide Teile später eindeutig zugeordnet werden.

TIPP!

Aktivieren der Funktion „Dateigrößenreduzierung“ reduziert die Dateigröße teils erheblich. Anstelle aller optionaler Bauteiloptionen werden dann nur die für die gewählte Konfiguration benötigten Bauteilinformationen importiert.

Teileliste/Stückliste in RAPiD Design erstellen

Neben der von Ihrer CAD-Software ausgegebenen Teileliste, können Sie eine Stückliste/Teileliste Ihres Projekts auch in RAPiD Design anzeigen und exportieren lassen. Die in der CAD-Umgebung hinterlegten Einstellungen, ob ein Bauteil in der Stückliste aufgenommen werden soll, werden von RAPiD Design beim Erstellen der Stückliste berücksichtigt.

Zur Erstellung einer Stückliste in RAPiD Design, muss ein Teil oder eine Baugruppe in SOLIDWORKS geöffnet und aktiviert sein. Die ausgegebene Stückliste enthält alle von Ihnen dafür in der Baugruppe enthaltenen und freigegebenen Bauteile, unabhängig ob diese von RAPiD Design erstellt wurden.

Aus der Stücklistenübersicht heraus kann für die in der Baugruppe enthaltenen Zeichnungsteile eine Prüfung auf Fertigungsmöglichkeit durch den MISUMI On-Demand Fertigungsservice **meviy** ausgeführt und ein Chargenangebot angefordert werden. Auch können Sie die Stückliste als CSV-Datei exportieren oder die gesamte Stückliste direkt in Ihren MISUMI Warenkorb legen.

Zum Öffnen der Stückliste nutzen Sie:

Die Taste  „Stückliste“ des Designfensters oder die Taste  „Batch quote“ des Fensters Bauteilbibliothek (siehe: Erste Schritte / Designfenster bzw. Bauteilbibliothek)

Batch quotation for standard and drawing items

Quote the 3D CAD data selected on CAD with **meviy** terms of use and the upload.

☒ I agree to the **meviy** terms of use and to the file upload.


☐ Do not show next time

OK **Cancel**

Bestätigen der meviy Endbenutzer-Lizenzvereinbarung:

- Bestätigen Sie die [Nutzungsbedingungen](#) der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, des MISUMI On-Demand Fertigungsservice meviy.

Nach Ihrer Bestätigung werden sie automatisch bei MISUMI und meviy eingeloggt.

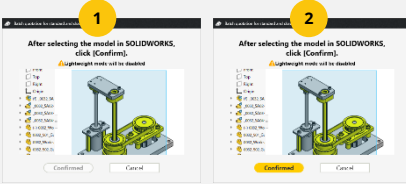

- Wählen Sie in der CAD-Umgebung die in der Stückliste aufzuführenden Bauteile oder die komplette Baugruppe aus.

Ansicht der Auswahlbestätigung:

- ohne ausgewähltes Bauteil
- mit ausgewähltem Bauteil

Batch quotation for standard and drawing items

meviy folder settings:

Upload the selected 3D CAD data to the RAPiD Design folder in meviy. Please specify the subfolder name.

Folder name:

OK

- Geben Sie einen Namen für den bei meviy genutzten Ordner ein und bestätigen mit OK.

Hinweis:

In der Stückliste wird zwischen MISUMI Standardteil und Zeichnungsteil unterschieden.

Die als Zeichnungsteile erkannten Komponenten werden in den hier definierten Ordner auf der Website des MISUMI On-Demand Services meviy zur automatischen Prüfung auf Fertigungsmöglichkeit hochgeladen.

Der Upload kann bei komplexen Bauteilen einige Zeit benötigen.

Beispiel einer Stückliste (BOM)

Die dargestellte Liste enthält:

- MISUMI Standardteile (No. 1 bis 6)
- MISUMI Zeichnungsteil - Angebot & Fertigung durch meviy möglich (No. 7 und No. 9)

Batch quotation for standard and drawing items									
Quotation list Total 9 items									
No.	File name	Part number	Manufacturer name	City	Product image	Quotation	Process	Mat...	Unit pr...
1	BGSR600Z	BGSR600Z	MISUMI	1	Standard item	3676	3676	8 Days	
2	WSSM14-5	WSSM14-5-15	MISUMI	1	Standard item	177	177	8 Days	
3	KTPSMXLD	KTPSMXLD37-B-P10	MISUMI	1	Standard item	3220	3220	7 Days	
4	RAPiD-Desig	CB4-20	MISUMI	1	Standard item	0.00	5	1 Days	
5	KNCJM10-1	KNCJM10-14-20	MISUMI	1	Standard item	418	418	8 Days	
6	new_name_1	PSFRH15-50-446-P10-M4	MISUMI	1	Standard item	1617	1617	7 Days	
7	0075_201_B			1	Drawing item	EN 1.0038			
8	0075_203_A			1	Drawing item				
9	0075_202_S4			1	Drawing item	EN 1.1191			

- Drücken Sie zur automatischen Kalkulationsanfrage bei dem MISUMI On-Demand Fertigungsservice meviy die jeweilige Taste **Go** „Los“.

- Bestätigen Sie die Fertigungsbedingungen auf der meviy Website. Weitere Informationen finden Sie auf der meviy Website im Bereich [„Technische Informationen und Anwendung“](#).

Beispiel einer Stückliste (BOM)

nach erfolgreicher Preis- und Lieferzeitanfrage bei meviy.

- Sonderanfrageteil (No. 8)

Für diese Bauteil ist eine Individuelle Fertigungsprüfung durch meviy notwendig.

Bitte fragen Sie direkt aus der Bauteilübersicht heraus ein manuelles Angebot auf der meviy Website an.

Batch quotation for standard and drawing items									
Quotation list Total 9 items									
No.	File name	Part number	Manufacturer name	City	Product image	Quotation	Process	Mat...	Unit pr...
1	BGSR600Z	BGSR600Z	MISUMI	1	Standard item	3676	3676	8 Days	
2	WSSM14-5	WSSM14-5-15	MISUMI	1	Standard item	177	177	8 Days	
3	KTPSMXLD	KTPSMXLD37-B-P10	MISUMI	1	Standard item	3220	3220	7 Days	
4	RAPiD-Desig	CB4-20	MISUMI	1	Standard item	0.00	5	1 Days	
5	KNCJM10-1	KNCJM10-14-20	MISUMI	1	Standard item	418	418	8 Days	
6	new_name_1	PSFRH15-50-446-P10-M4	MISUMI	1	Standard item	1617	1617	7 Days	
7	0075_201_B			1	Drawing item	EN 1.0038			
8	0075_203_A			1	Drawing item				
9	0075_202_S4			1	Drawing item	EN 1.1191			

- Aktualisieren Sie durch Drücken der Taste „Sammelangebot/Aktualisierung“.

Preis und Lieferzeit prüfen

Prüfen einzelner Artikel im Designfenster

1. Wählen Sie das von RAPiD Design erstellte Bauteil in der CAD-Umgebung an. Die Bauteilinformationen werden im Designfenster angezeigt.
2. Wechseln Sie auf den Reiter „Preis / Lieferzeit“ oder drücken den Button „Preisdetails“.
3. Geben Sie die gewünschte Anzahl im Feld „Stückzahl“ ein und bestätigen mit der Eingabetaste oder Klicken auf die Taste „Preis überprüfen“. Der Preis und die Lieferzeit werden in Echtzeit geprüft und angezeigt.
4. Durch einen Klick auf den Button „In Einkaufswagen legen“ wird der Artikel, in der im Feld „Stückzahl“ angegebenen Menge, in den Warenkorb des MISUMI Onlineshops gelegt.

Hinweis:

Der Artikel wird nur in den Warenkorb des MISUMI Onlineshops verschoben. Eine Bestellung wird durch diesen Vorgang noch nicht ausgelöst.

Spezifikationsansicht

Design Window

Search Screen psbjq10-550-f22-p9-t20-q7

Brand : MISUMI Product name : Linear shafts / hollow / stepped on two

Product Information MISUMI Website

Specification/ Alteration Price/ Delivery

Part Number : PSPJQ10-550-F22-P9-T20-Q7

Part Number confirmed

[D] Diameter (Shaft) 10

[L] Length (Shaft) 550

Surface Treatment Hard Chrome Plating

[F] Length (stud - offset - front side) 22

[P] Diameter (stepped - front side) 9

[Q] (mm) 7

[T] Length (stud - stepped - back side) 20

Type PSPJQ

Part Number : PSPJQ10-550-F22-P9-T20-Q7

Unit Price : Days to Ship : Price details

File name : Model generation

Preis und Lieferzeit Ansicht

Design Window

Search Screen psbjq10-550-f22-p9-t20-q7

Brand : MISUMI Product name : Linear shafts / hollow / stepped on two

Product Information MISUMI Website

Specification/ Alteration Price/ Delivery

Quantity 1

Unit Price 46.03€

Total 46.03€

Days to Ship 10Days

Add to cart Check Cart

Part Number : PSPJQ10-550-F22-P9-T20-Q7

Unit Price : Days to Ship : Price details

File name : Model generation

Preis und Lieferzeit Ansicht

Design Window

Search Screen psbjq10-550-f22-p9-t20-q7

Brand : MISUMI Product name : Linear shafts / hollow / stepped on two

Product Information MISUMI Website

Specification/ Alteration Price/ Delivery

Quantity 1

Unit Price 46.03€

Total 46.03€

Days to Ship 10Days

Add to cart Check Cart

Quantity slide table

Quantity	Unit Price	Days to Ship
1~4	46.03€	10Days
5~12	41.34€	10Days
13~19	36.66€	10Days
20~50	31.98€	10Days
51~250	27.29€	16Days
251~	27.29€	To Be Quoted

Emergency shipping service

Part Number : PSPJQ10-550-F22-P9-T20-Q7

Unit Price : 46.03€ Days to Ship : 10Days Price details

File name : Model generation

Prüfen mehrerer Artikel mit der Stückliste


1. Erstellen Sie eine Stückliste (siehe Punkt „Teilleiste / Stückliste in RAPiD Design erstellen“) und wählen in der CAD-Umgebung die in der Stückliste aufzuführenden Bauteile aus. Wenn Sie die gesamte Baugruppe auswählen, werden alle in der CAD-Umgebung für die Anzeige in der Stückliste freigegebenen Bauteile geladen.
2. Die Preis- und Lieferzeitanfrage für MISUMI Standardartikel erfolgt in Echtzeit und wird sofort in der Stückliste angezeigt. Nach einer Änderung in der Stückliste, z.B. Ändern der Anzahl eines Artikels, muss die Preisanfrage erneut ausgeführt werden. Drücken Sie dafür bitte die Taste „Sammelangebot/Aktualisierung“

Hinweis:

Durch einen Klick auf den Button „In Warenkorb legen“ werden alle mit vollständig angezeigtem Preis und Lieferzeit gekennzeichneten Artikel der Stückliste in den Warenkorb übernommen. Eine Bestellung wird durch diesen Vorgang noch nicht ausgelöst.

Artikel in den MISUMI Warenkorb legen

Die in Ihrem CAD-Projekt enthaltenen Artikel können sie auf unterschiedlichen Wegen in den Warenkorb des MISUMI Onlineshops übertragen.

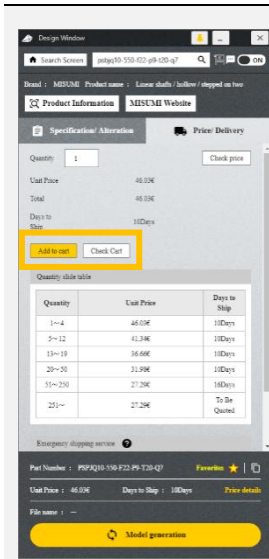


Bauteile im Designfenster einzeln in den Warenkorb legen:

1. Wechseln Sie von der Standardansicht auf die Ansicht "Preis /Lieferzeit".
2. Geben Sie die gewünschte Anzahl des jeweiligen Artikels ein.
3. Drücken Sie die Taste „Preis überprüfen“.
4. Fügen Sie den Artikel mit der Taste „In Einkaufswagen legen“ ihrem Warenkorb hinzu.

Durch Drücken der Taste „Einkaufswagen prüfen“ wird der MISUMI Warenkorb im Browser geöffnet.

(Für eine detailliertere Beschreibung siehe Punkt: „Prüfen einzelner Artikel im Designfenster“)

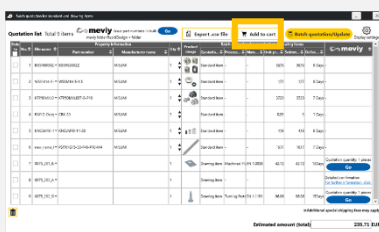

Bauteile aus der Stückliste heraus in den Warenkorb legen:


1. Erstellen Sie eine Stückliste (siehe Teileliste/Stückliste erstellen).
2. Geben Sie die gewünschte Anzahl in der Spalte „Anzahl“ ein.
3. Drücken Sie die Taste „Sammelangebot/Aktualisierung“, um alle verfügbaren Preise abzurufen.
4. Fügen Sie den Artikel mit der Taste „in Warenkorb legen“ ihrem Warenkorb hinzu.

Hinweis:

Durch einen Klick auf den Button „in Warenkorb legen“ werden alle mit vollständig angezeigtem Preis und Lieferzeit gekennzeichneten Artikel der Stückliste in den Warenkorb übernommen. Eine Bestellung wird durch diesen Vorgang noch nicht ausgelöst.

(Für eine detailliertere Beschreibung siehe „Teileliste/Stückliste in RAPiD Design erstellen“ und „Prüfen einzelner Artikel im Designfenster“)

Bauteile aus der Stückliste im CSV-Format exportieren

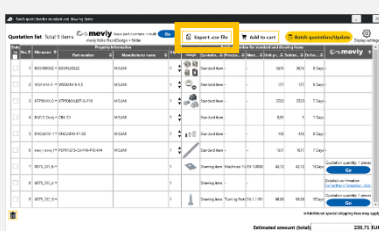

Bauteilliste aus der Stückliste exportieren:

1. Erstellen Sie eine Stückliste (siehe Teileliste/Stückliste erstellen).
2. Drücken Sie die Taste „CSV exportieren“, um das Export-Dialogfenster zu öffnen.
3. Wählen Sie den Speicherort aus und Bestätigen mit Klicken auf den Button „Speichern“.

... Die Datei wird gespeichert.

Hinweis!

Standardeinstellung der von RAPiD Design erstellten CSV-Datei:

- Datei enthält Daten für eine Kopfzeile.
- Einträge sind durch Komma (,) getrennt.
- Zelleinträge sind durch doppelte Anführungszeichen ("") markiert.

Erweiterte Einstellungen

Zum Öffnen des Fensters „erweiterte Einstellungen“ klicken Sie bitte im Startfenster der RAPiD Design Bauteilbibliothek auf das Symbol „Einstellungen“.




Trennzeichen der generierten Teilenummern festlegen



Vor und nach der Teilenummer kann in den markierten Feldern ein beliebiger Freitext hinzugefügt werden. Felder und Bauteilnummer werden durch ein Trennzeichen miteinander verbunden. Das Trennzeichen können Sie im Bereich „Einstellungen“ allgemeingültig für alle mit RAPiD Design in die CAD-Umgebung importierten Dateien festlegen.

Tragen Sie im vorderen Textfeld z.B. „RAPiD Design“ und im hinteren Textfeld „MISUMI“ ein, wird bei der Auswahl des Trennzeichens „_“ (Unterstrich) ein entsprechender Dateiname erstellt.

Im Beispiel: „RAPiD Design_PSPJQ10-550-F22-P9-T20-Q7_MISUMI“

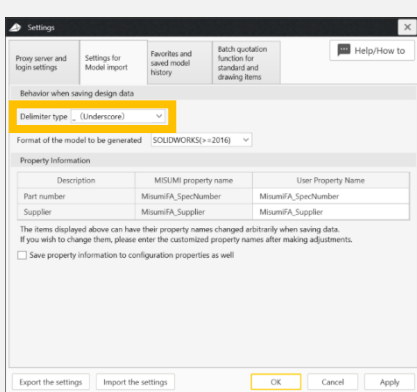

Trennzeichen festlegen:

1. Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen der Bauteilbenennung aus dem Drop-Down Menü.

Als Trennzeichen können folgende Zeichen verwendet werden:


Unterstrich:	"_"
Bindestrich:	"-"
Leerzeichen:	" "

2. Wenn Sie noch weitere Einstellungen vornehmen möchten, speichern Sie die Einstellungen mit der Taste „Übernehmen“. (Durch Drücken der Taste „OK“ wird die Einstellung übernommen und das Menü Einstellungen geschlossen.)

Hinweis!

Das ausgewählte Trennzeichen wird für die Benennungen aller Bauteile beim Import verwendet.
Existierende Bauteile werden erst nach Neugenerierung umbenannt.

Speicherformat des generierten CAD-Modells festlegen

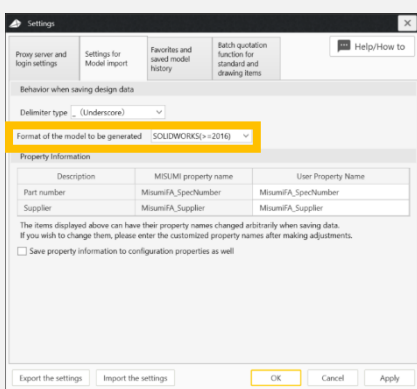

Speicherformat des in die CAD-Umgebung importierten Bauteils festlegen:

1. Wählen Sie das gewünschte CAD-Format aus dem Drop-Down Menü. Folgende CAD-Formate können verwendet werden:

SOLIDWORKS (<=2016)
STEP (AP214)
Parasolid (x_b)
ACIS

2. Wenn Sie noch weitere Einstellungen vornehmen möchten, speichern Sie die Einstellungen mit der Taste „Übernehmen“. (Durch Drücken der Taste „OK“ wird die Einstellung übernommen und das Menü Einstellungen geschlossen.)


Hinweis!

Das ausgewählte Speicherformat wird ab dem Zeitpunkt der Änderung für alle Bauteile beim Import verwendet. Das CAD-Format bereits bestehender Bauteile bleibt unverändert und wird erst nach Neugenerierung angepasst.

Im CAD hinterlegte Bauteileigenschaften (Properties)

Beim Import der Bauteile in die CAD-Umgebung werden von RAPiD Design diverse Eigenschaftsinformationen (Properties) übertragen. Neben Standards, wie geometrischen Eigenschaften, werden von RAPiD Design auch die Eigenschaften „Teilenummer“ und „Lieferant“ (Schöpfer-Name) hinterlegt.

Benennung (Feldname der Eigenschaftsinformation) in der Stückliste festlegen

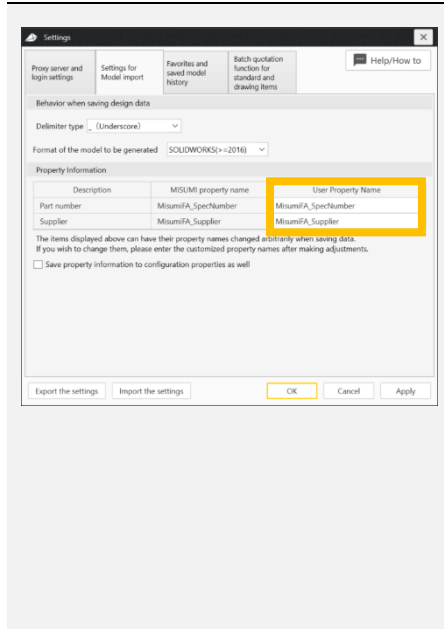

Benennung des Eigenschaftsfeldes anpassen:

1. Um die Benennung der Eigenschaftsfelder „Teilenummer“ und „Lieferant“ Ihrer internen Namensgebung anzupassen, nutzen Sie bitte die Freitextfelder im Bereich „Neuer Eigenschaftsname“ im Reiter „Einstellungen für Modellimport“.

Folgende Default-Werte sind in den Eigenschaftsfeldern hinterlegt:

Eigenschaftsfeld	Default Wert
Teilenummer	MismiFA_SpecNumber
Lieferant	MismiFA_Supplier

2. Wenn Sie noch weitere Einstellungen vornehmen möchten, speichern Sie die Einstellungen mit der Taste „Übernehmen“. (Durch Drücken der Taste „OK“ wird die Einstellung übernommen und das Menü Einstellungen geschlossen.)

Hinweis!

Die Feldbenennung wird ab dem Zeitpunkt der Änderung für alle Bauteile beim Import verwendet. Die Feldbenennung bereits bestehender Bauteile bleibt unverändert und wird erst nach Neugenerierung des Bauteils angepasst.

Achtung!

Eine nachträgliche Änderung der Spaltenbeschriftung führt dazu, dass alle unter dem alten Begriff für diese Spalten hinterlegten Informationen ausgeblendet werden. Um die neue Spaltenüberschrift und die dazugehörigen Informationen zu Anbieter und Teilenummer wieder anzeigen zu lassen, müssen alle Bauteile neu importiert werden.


Ihre Daten sind bei einem Wechsel der Benennung nicht verloren.

Durch eine Änderung zur ursprünglichen Benennung der Spalten in den RAPiD Design Einstellungen können die Daten jederzeit wieder eingeblendet werden.

Ihre bevorzugten Einstellungen können Sie durch einen Export (Einstellungen exportieren) als CSV-Datei sichern und bei Bedarf wieder importieren.

Speicherdauer der Teilenummernhistorie Ihrer Favoriten festlegen

RAPiD Design erstellt automatisch eine Historie der generierten CAD-Modelle. Die Länge des Speicherzeitraumes können Sie in den Einstellungen festlegen. Als Standard ist eine Speicherdauer von 999 Tagen hinterlegt. Die Speicherdauer der Favoriten ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

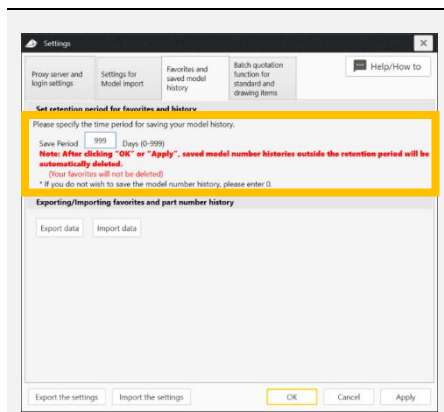

Speicherdauer der Teilenummernhistorie festlegen:

1. Wechseln Sie auf den Reiter „Favoriten und gespeicherte Bauteilhistorie“.
2. Legen Sie die Speicherdauer in Tagen fest.

Wenn Sie noch weitere Einstellungen vornehmen möchten, speichern Sie die Einstellungen mit der Taste „Übernehmen“. (Durch Drücken der Taste „OK“ wird die Einstellung übernommen und das Menü Einstellungen geschlossen.)


Hinweis!

Die maximale Speicherdauer beträgt 999 Tage.

Wird als Speicherdauer der Wert 0 Tage eingegeben, wird keine Bauteilhistorie angelegt.

Export/Import von Teilenummernhistorie oder Favoriten


Nutzen Sie die Export- und Importfunktion, um die von RAPiD Design erstellte Bauteilhistorie oder Ihre Favoriten auf einen anderen Arbeitsplatz zu übertragen.

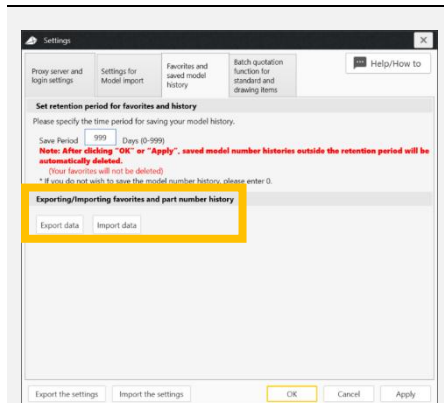

Import/Export von Favoriten oder Teilenummernhistorie:


Öffnen Sie das Startfenster der RAPiD Design Bauteilbibliothek und Klicken auf das Symbol „Einstellungen“.

Wechseln Sie auf den Reiter „Favoriten und gespeicherte Modellhistorie“.

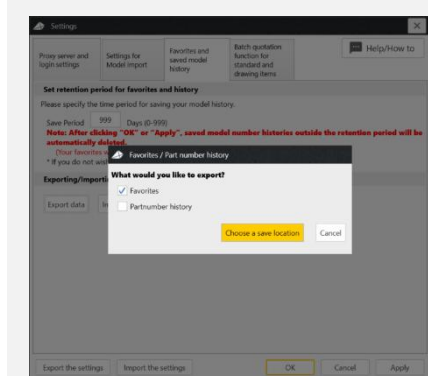

Favoriten oder Teilenummernhistorie exportieren:

1. Öffnen Sie die Exportabfrage durch Drücken der Taste „Daten exportieren“.
 2. Wählen Sie welche Daten exportiert werden sollen.
 3. Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen einen Speicherort.
- Die Daten werden als (*.xml) Datei gespeichert.

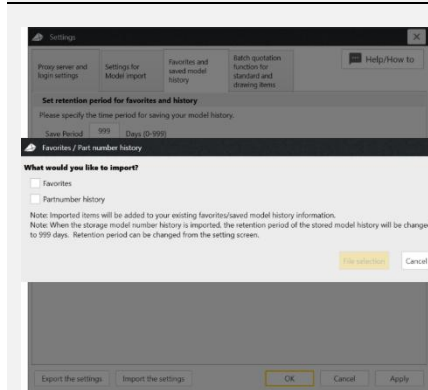

Favoriten oder Teilenummernhistorie importieren:

1. Öffnen Sie die Importabfrage durch Drücken der Taste „Daten importieren“.
2. Wählen Sie welche Daten importiert werden sollen.
3. Wählen Sie das Verzeichnis und die Datei, welches importiert werden soll.

Hinweis!


Beim Import wird je nach Auswahl Ihre bestehende Historie bzw. Ihre Favoritenliste überschrieben.

Exportieren Sie vor dem Import Ihre Favoriten bzw. Bauteilhistorie, um sie später ggf. wiederherstellen zu können.

Manuelles Einrichten eines Proxyserver

In einigen Fällen kann das manuelle Einrichten eines Proxyserver erforderlich sein. Die Proxy-Einstellungen erreichen Sie über:

Das „Log-In-Fenster“:

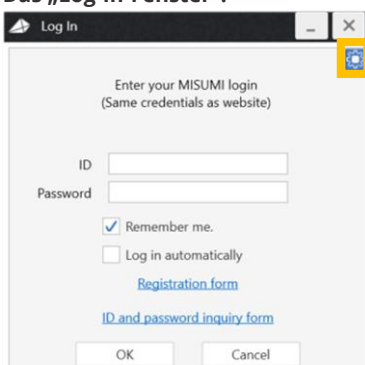

oder

Die „Erweiterten Einstellungen“:

