


Gurtstraffer - federbelastet

■ **Merkmale:** Dies ist die automatische Spanneinheit für Rolle und Laufrad. Sie lässt sich mit einem Spann- oder Schraubenschlüssel leicht montieren und einstellen.

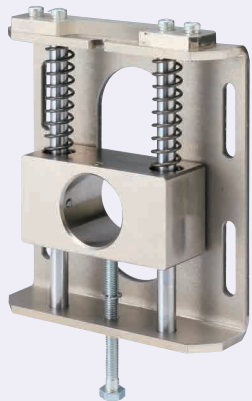

Bauteile	Lagerblock	Montageplatte	Gehäuse	Einstellschraube	Welle
Werkstoff	EN 1.0038 Äquivalent	SPH	SPH	EN 1.4301 Äquivalent	EN 1.3505 Äquivalent
Oberflächenbehandlung	Chemisch vernickelt			-	hartverchromt

Bauteile	Schraube	Sicherungsring	Feder	Befestigungsschraube
Werkstoff	EN 1.7220 Äquivalent	Federstahl	JIS-SWP-A	EN 1.4301 Äquivalent
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt	-	-	-

* Die Lieferung beinhaltet 3 Arten an Federn.

a: WL13-80 (Federkonstante: 1.0N/mm)
Fmax 32mm
Stellen Sie den Grad der Durchbiegung auf 25mm ein.
1.0x25x2 (Stk.)
=50N/9.8=5.1kg


b: WT13-80 (Federkonstante: 2.0N/mm)
Fmax 32mm
Stellen Sie den Grad der Durchbiegung auf 25mm ein.
2.0x25x2 (Stk.)
=50N/9.8=10.2kg

c: WM13-80 (Federkonstante: 2.9N/mm)
Fmax 32mm
Stellen Sie den Grad der Durchbiegung auf 25mm ein.
2.9x25x2 (Stk.)
=145N/9.8=14.8kg

📌 Einzelheiten zu anderen Federn siehe P.2-345.

RoHS10


•ROBAJ10, 12, 15

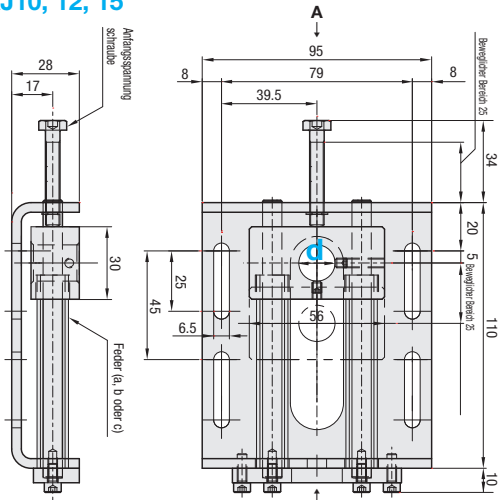

Ansicht in Pfeilrichtung A




Ansicht in Pfeilrichtung B



Teilenummer	Stückpreis
TYP	d 1~10 Stk.
ROBAJ	10
	12
	15

📌 Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen.


•ROBAJ20, 25, 30

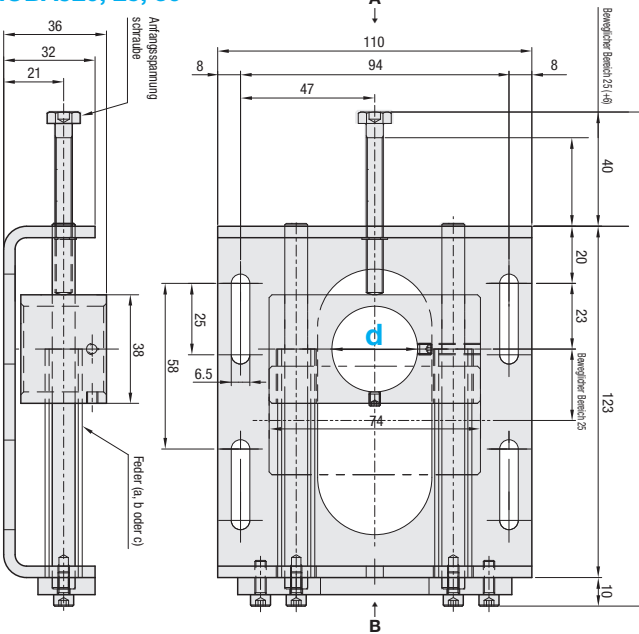

Ansicht in Pfeilrichtung A






Ansicht in Pfeilrichtung B



Teilenummer	Stückpreis
TYP	d 1~10 Stk.
ROBAJ	20
	25
	30

📌 Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen.


Befestigung

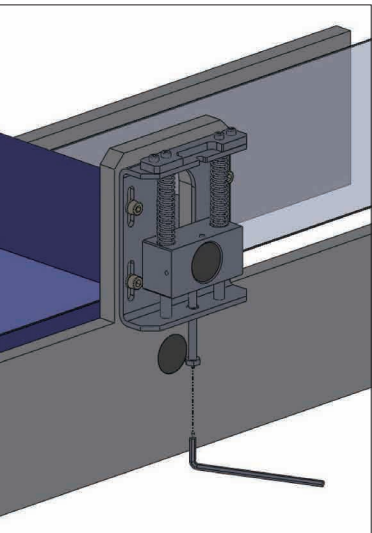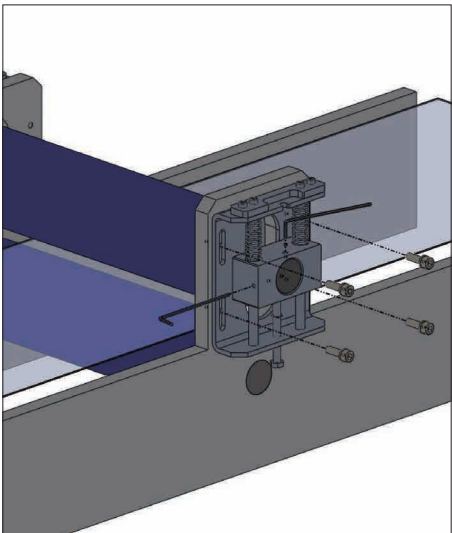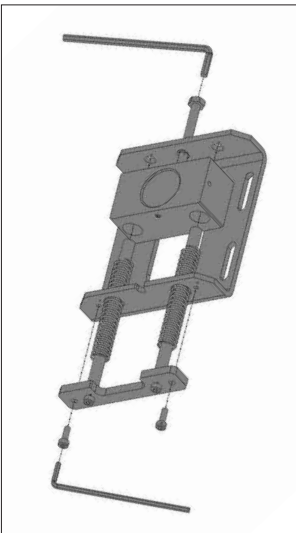


1. Wählen Sie die erforderliche Federkraft und montieren Sie die Feder. Stellen Sie die Durchbiegung mit der Einstellschraube ein.
2. Montieren Sie die Rolle (das Laufrad) und befestigen Sie den Grundkörper übergangsweise am Gehäuse.
3. Setzen Sie die Rolle (das Laufrad) unter Spannung und montieren Sie den Grundkörper endgültig. Lösen Sie die Schraube.



• Automatischer Gurtstraffer

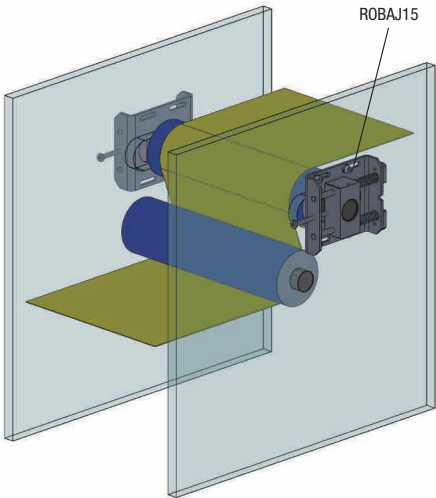

• Dünnblechpresse

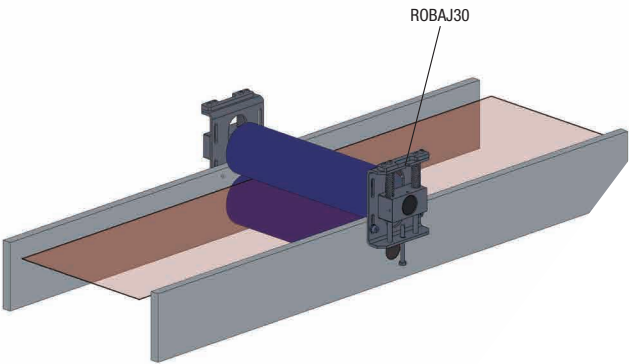

Teilenummer
ROBAJ 30